


Nastavení koncových poloh u pohonů J4WT


pomocí nastavovacího kabelu SOMFY nebo pomocí zkušebního kabelu, na kterém **JE MOŽNÉ** stisknout oba směry současně.




Nastavení horní koncové polohy



1. Stiskněte tlačítko WT po dobu asi **5 vteřin**. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru. Potom tlačítko uvolněte.




2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko nahoru. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru a poté se dá do pohybu ve směru nahoru. Tlačítko držte stisknuté dokud není dosažena horní koncová poloha.




3. Stiskněte tlačítko dolů. Horní koncová poloha je uložena.


Nastavení dolní koncové polohy



1. Stiskněte tlačítko WT po dobu asi **5 vteřin**. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru. Potom tlačítko uvolněte.



2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko dolů. Pohon se krátce pohne ve směru dolů a poté se dá do pohybu ve směru dolů. Tlačítko držte stisknuté dokud není dosažena dolní koncová poloha.




3. Stiskněte tlačítko nahoru. Dolní koncová poloha je uložena.

Nastavení koncových poloh u pohonů J4WT


pomocí nastavovacího kabelu, na kterém **NENÍ** možné stisknout oba směry současně, nebo pomocí lokálního ovladače




Nastavení horní koncové polohy

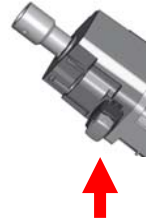


1. Žaluzie se musí nacházet mezi horní a dolní koncovou polohou!




2. Stiskněte tlačítko pro chod pohonu ve směru dolů na asi 2 vteřiny.



3. Stiskněte a držte stisknutý nárazový koncový spínač (hříbek) a současně tlačítko nahoru nebo dolů po dobu nejméně 5 vteřin. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru.




4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko nahoru. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru a poté se dá do pohybu ve směru nahoru. Tlačítko držte stisknuté dokud není dosažena horní koncová poloha.




5. Stiskněte tlačítko dolů. Horní koncová poloha je uložena.


Nastavení dolní koncové polohy




1. Žaluzie se musí nacházet mezi horní a dolní koncovou polohou!




2. Stiskněte tlačítko pro chod pohonu ve směru dolů na asi 2 vteřiny.



3. Stiskněte a držte stisknutý nárazový koncový spínač (hříbek) a současně tlačítko nahoru nebo dolů po dobu nejméně 5 vteřin. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru.



4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko dolů. Pohon se krátce pohne ve směru dolů a poté se dá do pohybu ve směru dolů. Tlačítko držte stisknuté dokud není dosažena dolní koncová poloha.



5. Stiskněte tlačítko nahoru. Dolní koncová poloha je uložena.

Nastavení koncových poloh u pohonů J4WT

pomocí přijímače dálkového ovládání Soliris Modulis Slim Receiver RTS.



Před vlastním nastavením koncových poloh, musí být v paměti přijímače uložen uživatelský dálkový ovladač!



1. Stiskněte na dálkovém ovladači Telis Modulis RTS současně tlačítka nahoru a dolů. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru a dolů.



2. Stiskněte na dálkovém ovladači Telis Modulis RTS krátce programovací tlačítko. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru a dolů.

Nastavení horní koncové polohy


1. **Žaluzie se musí nacházet mezi horní a dolní koncovou polohou!**



2. Stiskněte současně tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači po dobu asi **7 vteřin**. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru. Potom tlačítka uvolněte.



3. Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru a poté se dá do pohybu ve směru nahoru. Jakmile bude dosažena horní koncová poloha, stiskněte tlačítko „my“ na dálkovém ovladači.

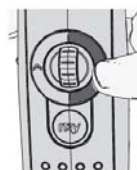


4. Stiskněte tlačítko dolů na dálkovém ovladači. Horní koncová poloha je uložena.

Nastavení dolní koncové polohy

1. **Žaluzie se musí nacházet mezi horní a dolní koncovou polohou!**



2. Stiskněte současně tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači po dobu asi **7 vteřin**. Pohon se krátce pohne ve směru nahoru. Potom tlačítka uvolněte.

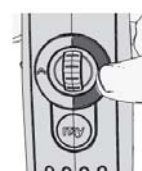

3. Stiskněte tlačítko dolů na dálkovém ovladači. Pohon se krátce pohne ve směru dolů a poté se dá do pohybu ve směru dolů. Jakmile bude dosažena dolní koncová poloha, stiskněte tlačítko „my“ na dálkovém ovladači.



4. Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači. Dolní koncová poloha je uložena.