

# NÁVOD NA MONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ

## Návod na montáž venkovních žaluzií

1. Zkontrolujte výrobek, zda nedošlo transportem k jeho poškození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru.  
(z interiéru vidíte výrobní štítek vpravo).
4. Přiloženým spojovacím materiálem upevněte držáky žaluzie tak, aby nedošlo ke kolizi mezi držákem a ložiskem, případně převodovkou nebo motorem.  
**Držáky musí být rozmístěny rovnoměrně po celé délce horního profilu.**  
**Dbejte na montáž v ose žaluzií.**
5. Do držáků vložte žaluzii a označte místo pro vrtání průchodu, potom žaluzii vyjměte.
6. Vyrtejte otvor pro průchod. Pokud je žaluzie doplněna krytem, je třeba jej nyní namontovat.
7. Žaluzii upevněte do držáků a utáhněte v konečné poloze.
8. Z vnitřní strany zasuňte průchod přes otvor do převodovky. Pokud šestihran nelze do převodovky zasunout zcela volně, povolte převodovku a jejím pootočením nebo posunutím upravte polohu tak, aby byla ve správné poloze a opět ji dotáhněte.
9. Zkontrolujte volné nasunutí šestihranu do převodovky, průchod přišroubujte, čepem spojte průchod a tyč kliky. Čep překryjte přiloženým kroužkem a našroubujte držák kliky.
10. Případné zapojení elektropohonu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba (viz platné normy).
11. Kabel od motoru směřuje vždy vlevo při pohledu z interiéru.
12. Našroubujte vodící profily tak, aby přesahující vložky byly nahoře. Vodící profil začíná pod spodní hranou horního profilu. Držáky vodícího profilu umožňují seřízení polohy ve všech třech směrech. Osa vodícího profilu musí směřovat na střed žaluzie.
13. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z ložiska směřuje kolmo dolů a volně prochází kolmo v lamelách.


**Při použití jiného počtu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku!**

### Počet ložisek dle rozměru žaluzie

šířka (mm) výška (mm)	1200	1300	1400	2000	2200	2400	2800	3100	3400	3600	4000
2500	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5
3000	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
4000	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	0

**Žaluzie o šířce menší než 1 m** - první a poslední ložisko je umístěno **150 mm od kraje žaluzie**

**Žaluzie o šířce větší než 1 m** - první a poslední ložisko je umístěno **200 mm od kraje žaluzie**

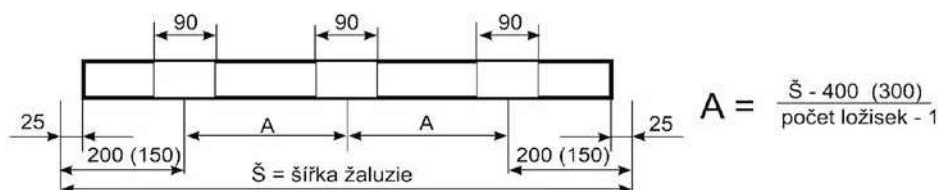

**Pozn.:** Tabulka, obrázek a výpočet neplatí pro typ E-50K